


ELENI FIX

INSERIMENTO CARDINE A PASSO METRICO CON ANCORANTE CHIMICO

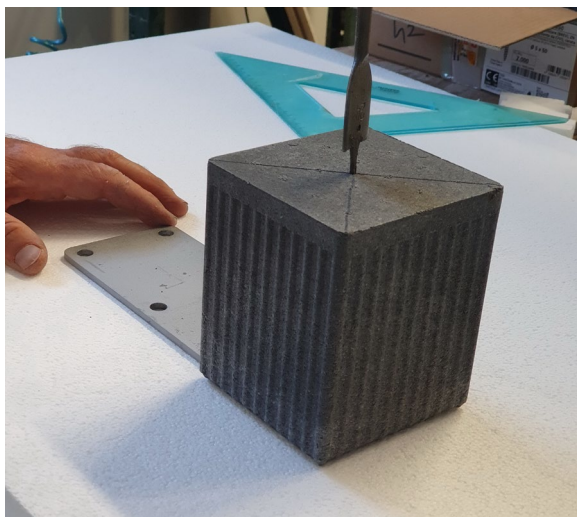

Effettuare un foro sull'elemento ERCOLE utilizzando una fresa da legno Ø 20mm per un cardine da Ø 8mm nel punto dove verrà inserito. Tutti i lati sono utilizzabili per inserire i cardini.

Pulire accuratamente il foro creato avendo cura di rimuovere tutte le scorie all'interno ed all'esterno. Utilizzare un getto di aria compressa, controllare di aver liberato completamente la sede del foro.



Riempire il foro con l'ancorante chimico, inserire rapidamente il cardine prima che indurisca la presa. Rimuovere il prodotto in eccesso.

